

KUCHNIA

PIEKARNIK I GRILL



Płyn do mycia i intensywnego czyszczenia oraz odtłuszczania mocno zapieczonych, zabrudzonych i zaolejowanych powierzchni.

Do użytku profesjonalnego i konsumenckiego.

Zastosowanie


- Skutecznie usuwa trudne zabrudzenia kuchenne,
- radzi sobie z tłuszczem oraz zaschniętymi, przypalonymi resztkami,
- przeznaczony do czyszczenia piekarników, rusztów i grillów.

Skład detergentowy

Niejonowe i amfoteryczne związki powierzchniowo czynne – poniżej 5 %.

Informacje o bezpieczeństwie

Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Stosować rękawice ochronne i ochronę oczu lub ochronę twarzy. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruc lub lekarzem.

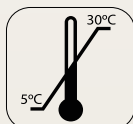

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Pojemność:
950ml

ul. A. Słonimskiego 1,
50-304 Wrocław

kontakt@kappa-group.pl

+48 574 358 888

www.ecomeans.org

